

Инструкция по установке замка IP 18002 на автомобиль INFINITI QX80



Артикул замка	G.IP.EK.18002
Марка и модель автомобиля	Infiniti QX80
Моделный год	2014-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Фреза ф16мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

9-10. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач и гайку крепления скобы.

11. Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами M6x50 со стопорными шайбами, на корпус консоли в сборе установите кронштейн опорный и закрепите его на корпусе срывным болтом M6x8 опоры кронштейна закрепите срывным винтом M6x20 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

12. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом M6x8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта). На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля, закрепите его срывным винтом M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

13-14. Под днищем автомобиля на кулису переключения передач установите кронштейн защитный и закрепите его срывным винтом M6x8. Гайку крепления троса к кулисе замените срывной гайкой M8 с защитной шайбой. Установите направляющую прихвата тяги и закрепите ее двумя срывными винтами M6x8. Проверьте работу механизма выбора передач.

15-20. Подключите провода Garant IP согласно рекомендациям.

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП.

Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП.

При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок. 21-23. Схема крепления кнопки и антенны Garant IP. 24. Обозначение проводов клеммной колодки Garant IP.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

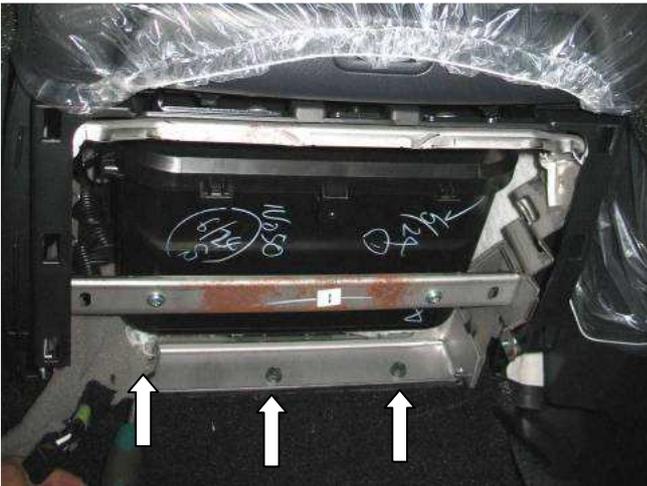


Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

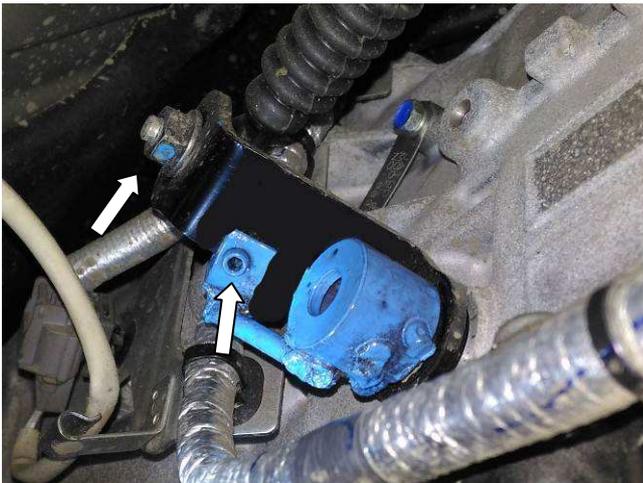




Фото №13



Фото №14



Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP.
Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP.

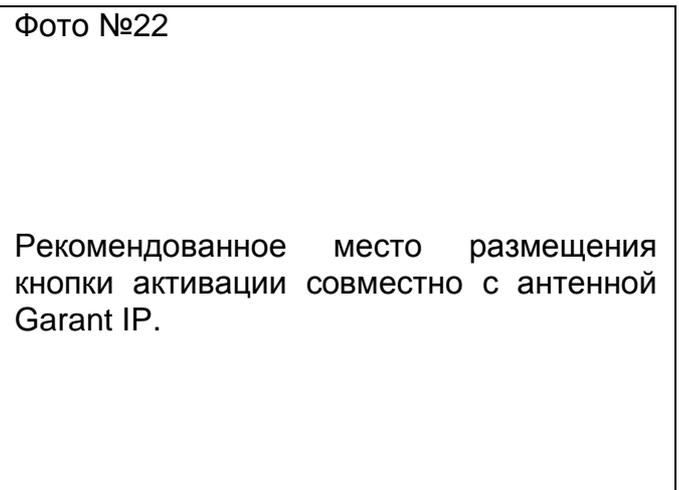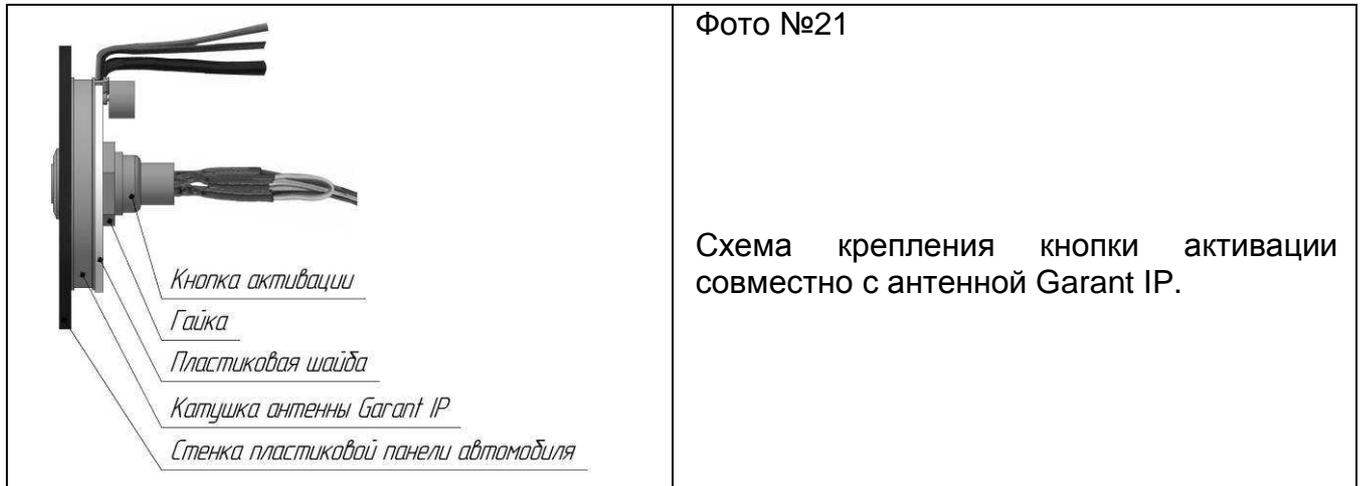



Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP.



Фото №23

Расположение антенны Гарант IP, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На пластиковой панели в районе колоней водителя, с внутренней стороны, наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли. С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.