



Инструкция по установке замка Гарант Форт 38002 на автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Артикул замка	38002N
Марка и модель автомобиля	Toyota Land Cruiser Prado
Модельный год	2016-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранная S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Фреза ф16мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-7. Демонтируйте пластиковую панель, подушку безопасности и крепеж жгутов проводов в зоне коленей водителя.

8. Установите муфту (п.3) на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами M10. Отодвиньте муфту, по оси вала, вниз до упора. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены вверх.

9. Закрутите две левых и нижнюю правую гайки крепления рулевой колонки. На место открученных гаек установите консоль в сборе (п.1), подложив под нижнюю опору проставку высотой 10 мм (п.11) и закрепите ее верхнюю опору срывной гайкой M10 (п.4) с защитной шайбой (п.8), нижнюю опору закрепите срывной гайкой M10 (п.4). Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м без срыва головок. Пододвиньте муфту на расстояние 3 мм от торца трубы. Затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки. После установки консоли, проверьте работоспособность блокиратора. Заблокируйте рулевой вал на штатный противоугонный замок, совместите ригель дополнительного противоугонного замка с пазом муфты, путем поворота муфты на рулевом валу. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. Срывные гайки крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок.

10., На место открученной гайки, с правой стороны, и консоль в сборе установите кронштейн защитный (п.2) и закрепите его правую опору гайкой M10 (п.4), левую и среднюю опоры закрепите на консоли в сборе срывными винтом M6x16 (п.6) с защитными шайбами (п.7). Срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

11. Закрепите блок управления рулевой колонкой, в другом месте. Для крепления используйте винт срывной M6x16 (п.6) с защитной шайбой.

12-13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите пластиковую панель на посадочные места. Надавите на поверхность панели, в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. При необходимости срежьте часть боковой стенки пластикового кожуха рулевого вала, в районе касания корпуса консоли в сборе.

14. Установите на место крепеж жгутов проводов (при необходимости используйте дополнительные стяжки для крепления проводов) и подушку безопасности, кронштейн крепления подушки безопасности закрепите тремя срывными болтами M6x10 (п.5) с защитными шайбами (п.7).

15. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Φοτο №7




Φοτο №8



Φοτο №9

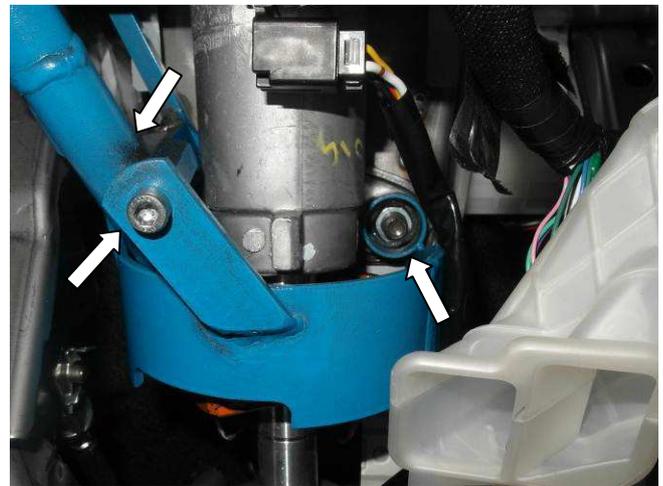

Φοτο №10

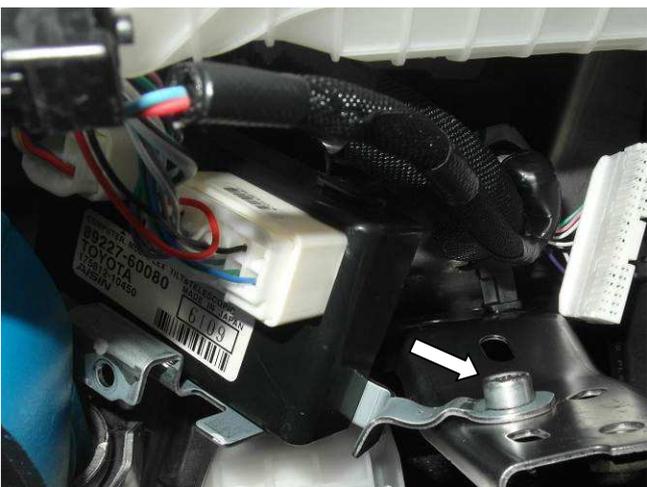

Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο Νο13



Φοτο Νο14



Φοτο Νο15

