

Инструкция по установке замка IP 41003 на автомобиль VW Tiguan



Артикул замка	G.IP.EK.41003
Марка и модель автомобиля	VW Tiguan
Модельный год	2017-
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM+, P (Селектор 713 025 F)
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Сверло-коронка ф16мм 6. Сверло-коронка ф20мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-9. Открутите крепежные элементы и снимите верхнюю крышку центральной консоли автомобиля. 10-11. Произведите разметку и просверлите отверстие ф20мм в кожухе и стенке селектора КПП.

12-13. Открутите переднюю левую гайку крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки установите шестигранную проставку высотой 35мм (п.4). Поверх шестигранной проставки установите проставку высотой 34мм (п.5)

14. Открутите заднюю правую гайку крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки установите консоль в сборе (п.1), на корпус консоли в сборе установите кронштейн опорный (п.2). Заднюю опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой М6 (п.8) с защитной шайбой (п.9). Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

15. Опору кронштейна закрепите срывным винтом М6х16 (п.6) с защитной шайбой (п.9). На корпусе консоли в сборе закрепите кронштейн двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

16. Необходимо срезать часть воздуховода, отверстия необходимо заглушить.

17. Под капотом автомобиля, на трос переключения передач, установите кронштейн защитный его срывным винтом М6х8. После проверки работоспособности механизма выбора передач, винт затяните усилием необходимым для срыва головки.

Подключите провода Garant IP-GR согласно рекомендациям под фотографиями.

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП.

При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок. 13-15. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP-GR.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

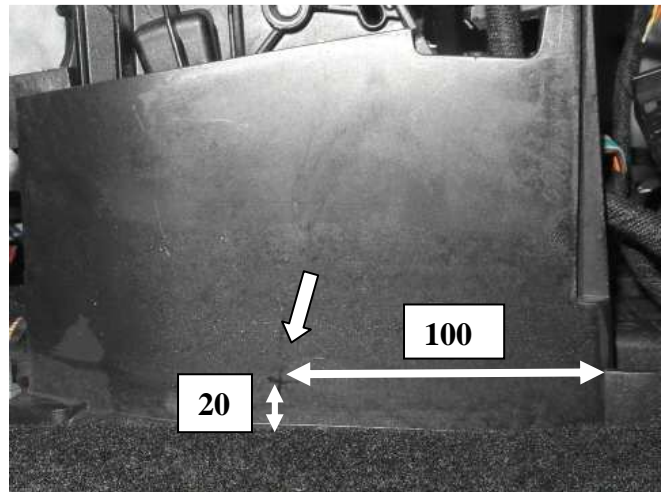


Фото №10

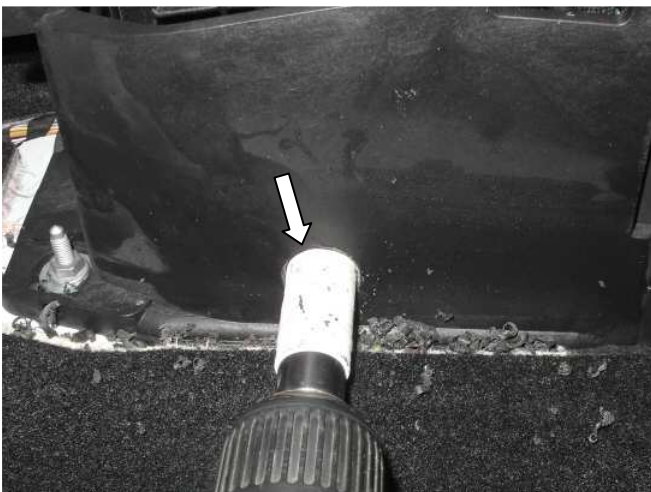


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

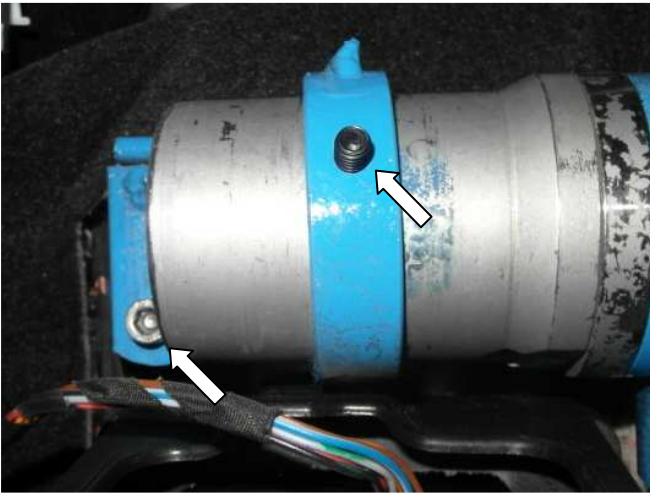


Фото №15

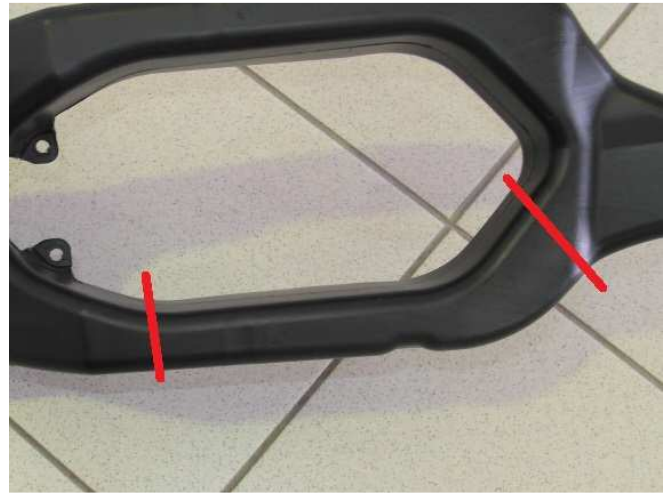



Фото №16



Фото №17



Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.
Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.

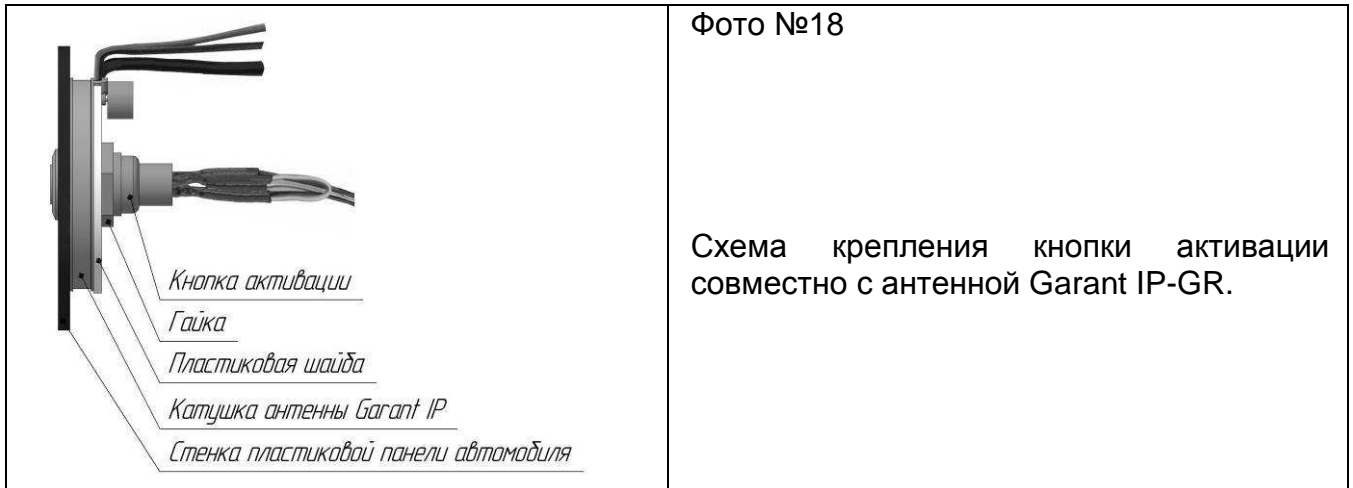



Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP-GR.



Фото №20

Расположение антенны Garant IP-GR, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На левую сторону пластиковой панели наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли.

С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP-GR, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.