

## Инструкция по установке ящика автомобильного Гарант Резерв 49002 на автомобиль Gazel NEXT.



Артикул замка	49002
Марка и модель автомобиля	Gazel NEXT
	2013- (Без дополнительного отопителя салона)
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1. Открутите винты и снимите подушку сиденья.
2. Установите кронштейн опорный (п.3) и закрепите его четырьмя срывными винтами М6х8. Винты затяните без срыва головок.
3. Установите ящик и закрепите на нем кронштейны левый и правый (п.1, п.2) используя винты М8х12 (п.6) с стопорными шайбами (п.7). Кронштейн опорный закрепите двумя винтами М8х12 (п.6) с стопорными шайбами (п.7). После регулировки положения ящика затяните винты крепления кронштейнов, усилием достаточным для надежной фиксации кронштейнов на стенках ящика. Винты срывные затяните усилием необходимым для срыва головок.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2

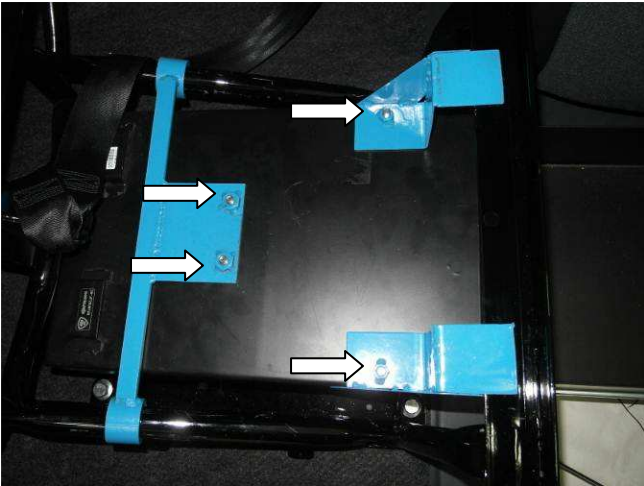


Фото №3



Фото №4

