

Номер замка	25016.L
Марка и модель автомобиля	Lexus RX
Модельный год	2016
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Дрель ручная 3. Отвертка крестовая 4. Ключ шестигранный S5, S6	5. Оправка для разметки №001 6. Сверло Ф6мм 7. Сверло-коронка ф30мм



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты троса поставляется отдельно по требованию заказчика.

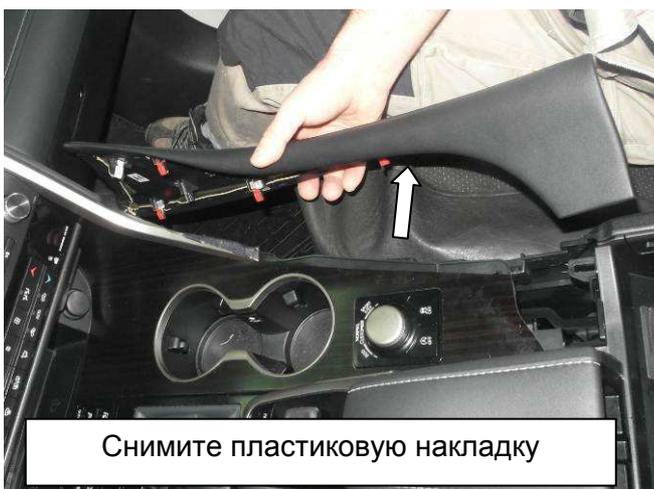


Фото №1

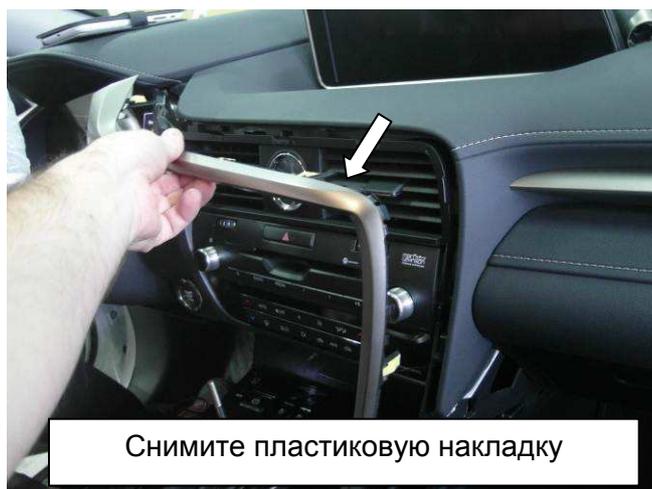


Фото №2



Фото №3



Фото №4

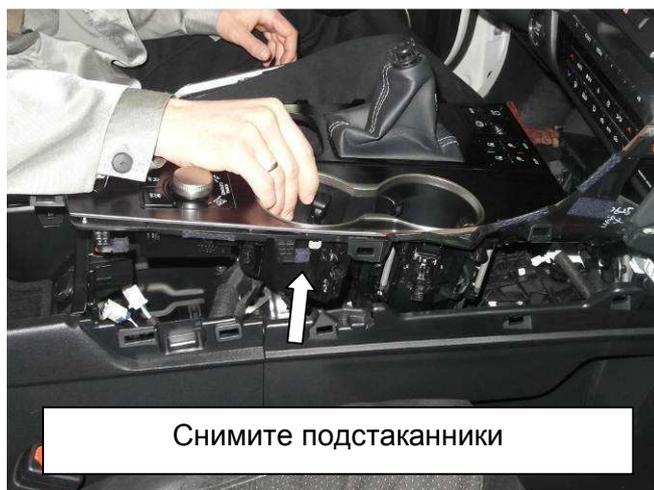


Фото №5



Фото №6



Фото №7

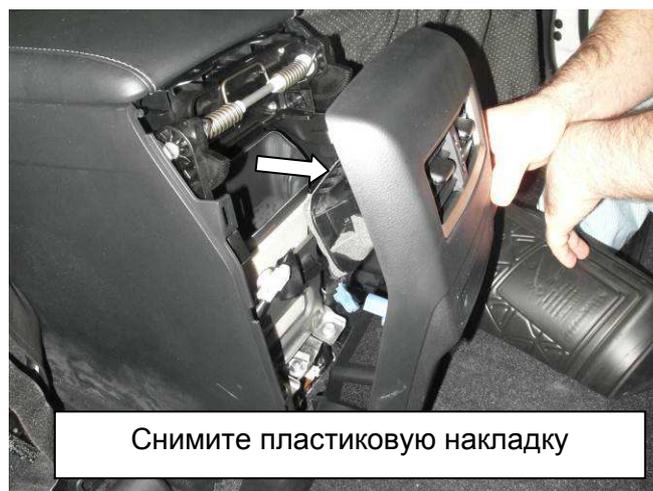


Фото №8



Фото №9

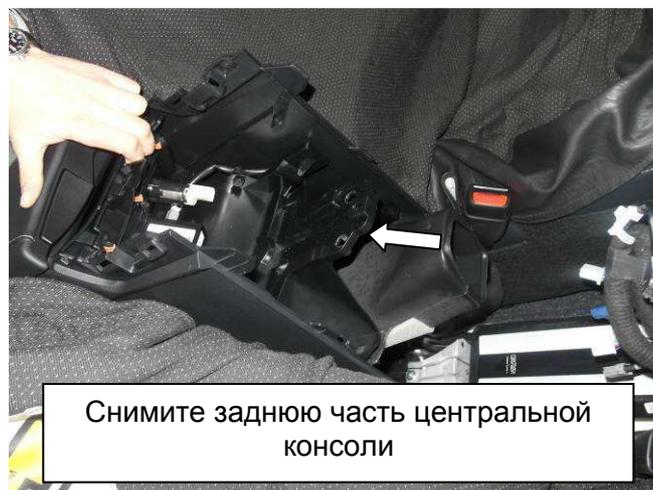


Фото №10



Фото №11


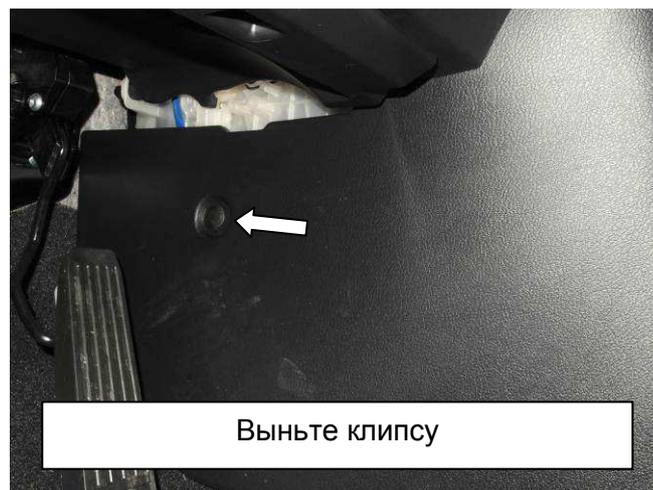


Фото №12

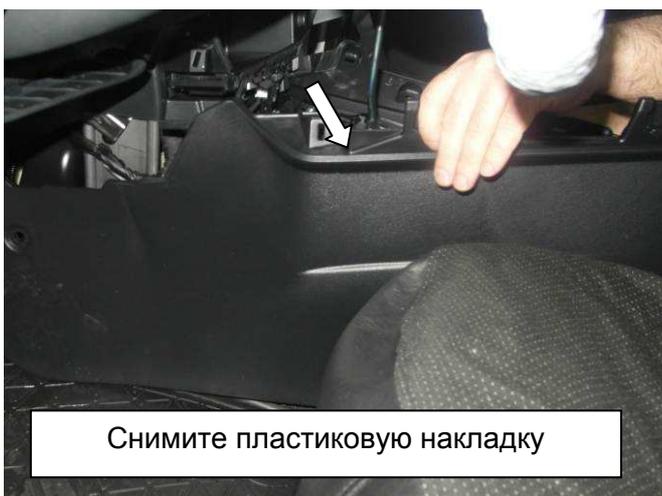

Снимите пластиковую накладку

Фото №13



Фото №14

Открутите передние и задний левый болты крепления механизма выбора передач и установите на их место консоль в сборе (п.1). Переднюю правую и заднюю опоры консоли в сборе, закрепите срывными винтами М8х45 (п.4) с стопорными шайбами (п.11). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

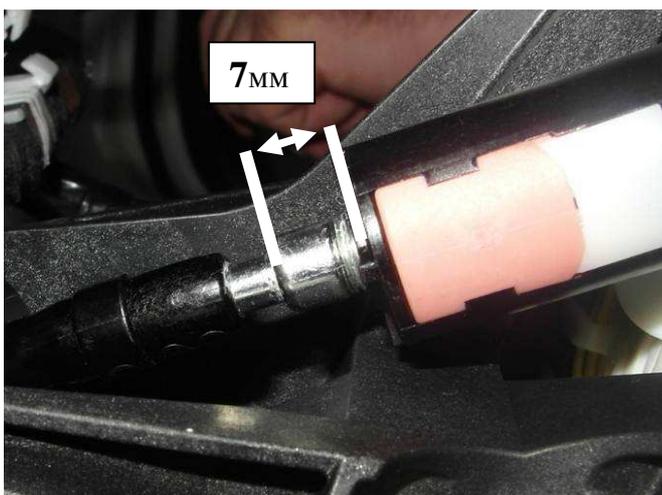


Фото №15

Перед установкой прихвата тяги, убедитесь, что утолщение оплетки троса выступает из пластикового фиксатора троса, не менее 7-ми мм. В противном случае необходимо отрегулировать длину троса увеличив длину выступания утолщения до 7-ми мм. После регулировки троса убедитесь что при заведённом двигателе все передачи включаются четко, без рывков коробки и заедания рычага КПП.

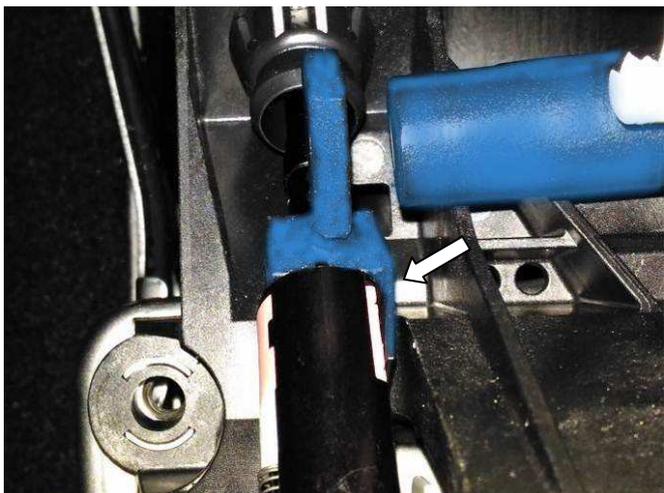


Фото №16

На трос переключения передач установите прихват тяги (п.2) и закрепите его, закрутив в отверстие с правой стороны прихвата тяги винт м6х6 (п.10). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м.

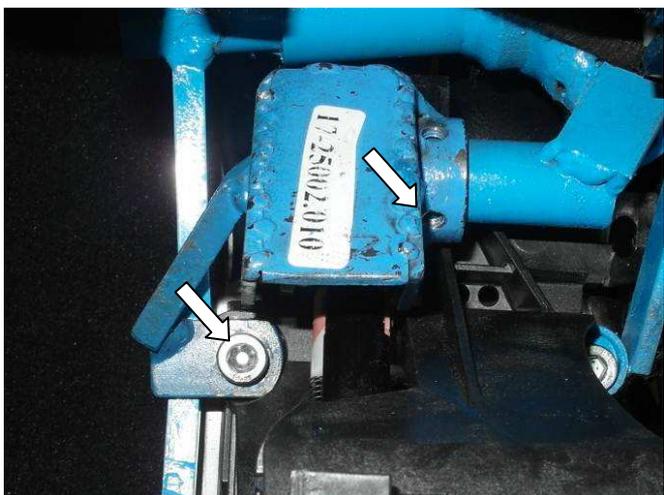


Фото №17

С левой стороны, механизма выбора передач, установите кронштейн защиты ригеля (п.3). Опору кронштейна закрепите срывным винтом М8х50 (п.5) с защитной шайбой (п.7), на трубе консоли в сборе закрепите кольцо кронштейна срывным винтом М6х8 (п.6). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Закрепите прихват тяги закрутив в отверстие с левой стороны прихвата тяги срывной винт М6х8 (п.6). После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием необходимым для срыва головок винтов.



Фото №18

Установите на место левую боковую панель центральной консоли. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. демонтируйте боковую панель и просверлите отверстие сверлом ф6мм.



Фото №19

Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели на посадочные места. После проверки снимите боковую панель и согласно направляющему отверстию просверлите сверлом коронкой отверстие ф30мм. Заусенцы возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.



Фото №20

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. Заполните гарантийный талон.



Фото №21

Для автомобиля Lexus RX 350.

Под капотом автомобиля, на кулису переключения передач, установите кронштейн защитный передний* и закрепите его срывным болтом М6х8 . На кронштейн крепления оплетки троса установите кронштейн защитный задний* и закрепите его срывным винтом М6х8.

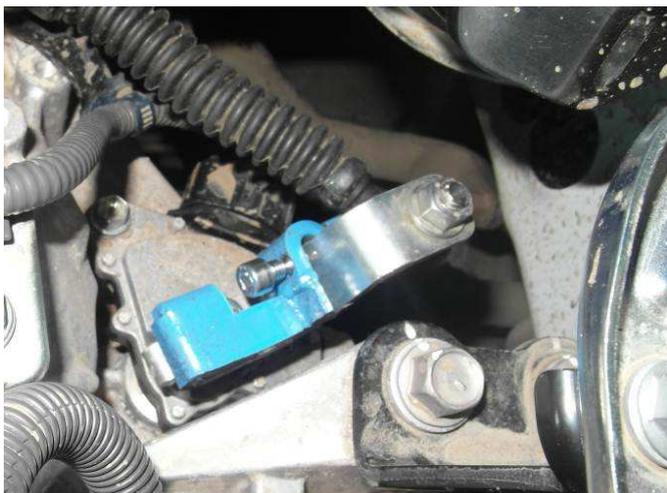


Фото №22

Для автомобиля Lexus RX 200t.

Под капотом автомобиля, на тягу переключения передач, установите кронштейн защитный* и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).