

Инструкция по установке замка IP 25005 на автомобиль Lexus RX 350



Артикул замка	G.IP.EK.25005
Марка и модель автомобиля	Lexus RX 300
Модельный год	2018-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Сверло-коронка ф16мм 6. Сверло-коронка ф20мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-13. Открутите крепежные элементы и снимите верхнюю крышку центральной консоли автомобиля.

14. На трос переключения передач, установите прихват тяги (п.2) и закрепите его, закрутив в отверстие с правой стороны прихвата тяги винт M6x6 (п.15). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м.

15-16. Открутите передний правый болт крепления механизма выбора передач. Установите консоль в сборе (п.1), подложив под опору консоли в сборе проставку высотой 10мм (п.7), и закрепите опору консоли в сборе срывным винтом M8x45 (п.10) с защитной шайбой (п.14). Открутите болт крепления кронштейна передней панели. На корпус консоли в сборе установите опорный кронштейн (п.4). Закрепите опору кронштейна срывным винтом M8x40 (п.9) с защитной шайбой (п.14), подложив под опору кронштейна проставку высотой 15мм (п.8). на корпусе консоли в сборе закрепите кольцо кронштейна двумя срывными винтами M6x8 (п.11). Отрегулируйте положение прихвата тяги, относительно трубы консоли в сборе, и закрепите его, закрутив в отверстие с левой стороны прихвата тяги срывной винт M6x8 (п.11). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

17. Открутите передний левый болт крепления механизма выбора передач. На место открученного болта установите кронштейн защиты ригеля опору кронштейна защиты ригеля (п.3) закрепите срывным винтом M8x45 (п.10) с защитной шайбой (п.14), подложив под опору проставку высотой 10мм (п.7). На трубе консоли в сборе закрепите кольцо кронштейна двумя срывными винтами M6x8 (п.11). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

18. Под капотом автомобиля, на кулису переключения передач, установите кронштейн блокировки (п.6) и закрепите его срывной гайкой M8 (п.19). На кронштейн крепления оплетки троса установите кронштейн защитный передний (п.5) и закрепите его двумя срывными винтами M6x8 (п.13). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Подключите провода Garant IP согласно рекомендациям.

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P).

Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

19-20. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP-GR.

21. Обозначение проводов клеммной колодки Garant IP-GR.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7




Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10

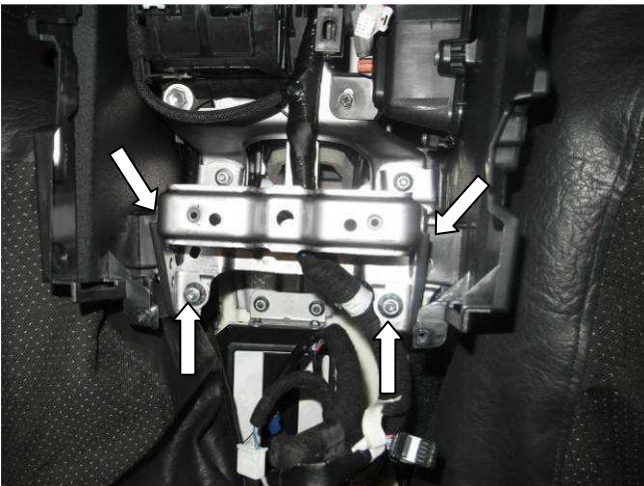

Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Фото №13

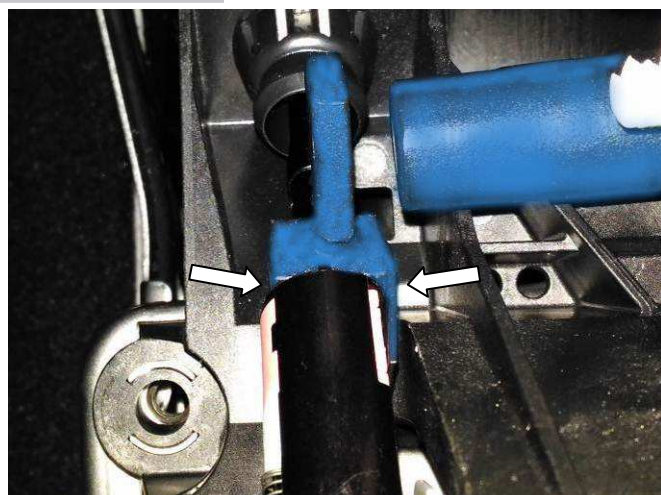


Фото №14



Фото №15



Фото №16

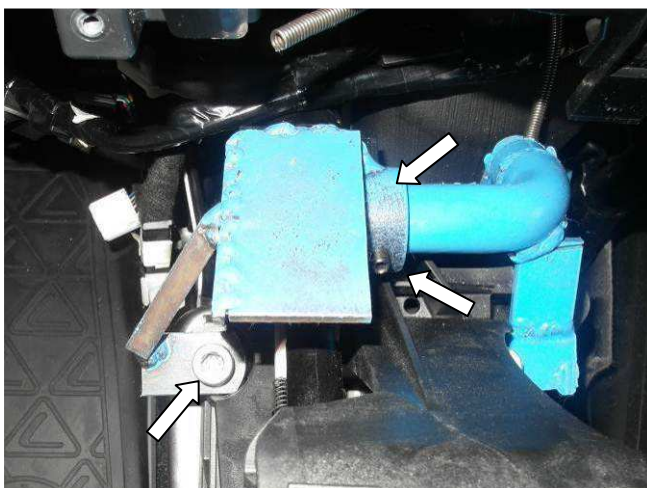


Фото №17


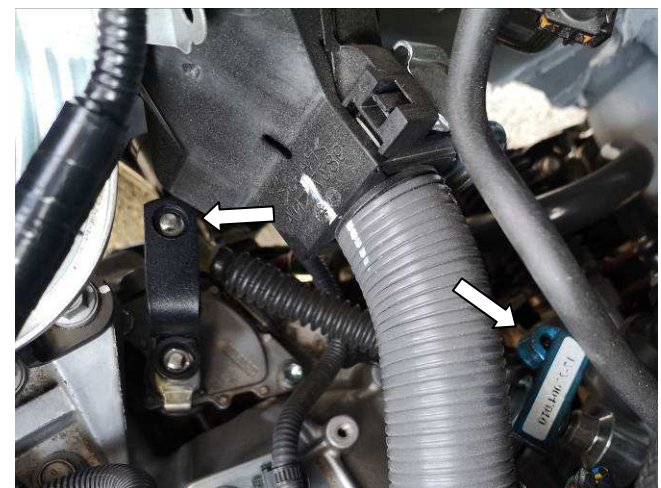


Фото №18



Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.
Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.



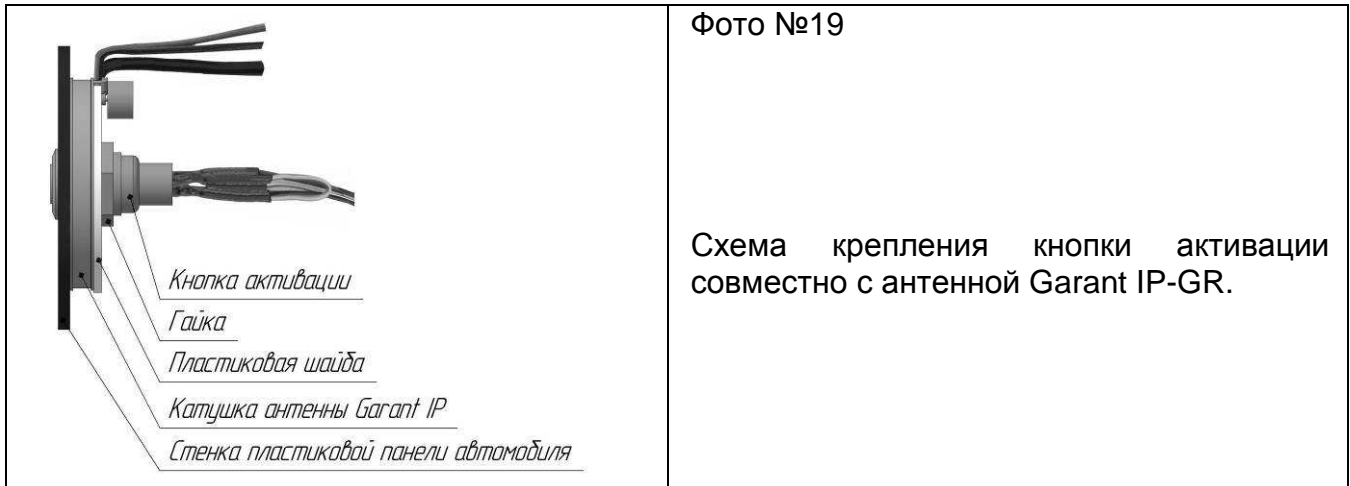

Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP-GR.



Фото №21

Расположение антенны Garant IP-GR, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На левую сторону пластиковой панели наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли.

С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP-GR, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.

Дополнительно: Рекомендации по подключению электрической части замка смотрите на сайте производителя «flim.ru»