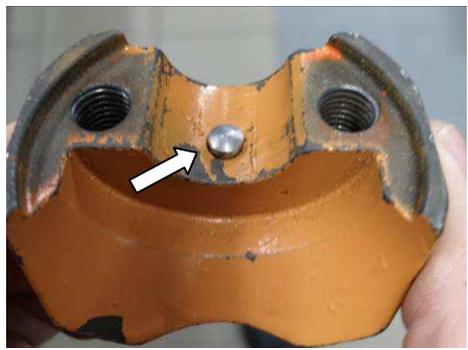


**Фотоинструкция 079-1 (LX3) для а/м «Land Rover Discovery Sport» \* /18-/\* ЭлГУР**

Комплектация	<b>079</b>	<b>/14.01.20/БРВ-32/</b>
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	<b>Φ17</b>	
Краткое описание установки		
<p>В отверстие муфты установите штифт (идет в комплекте) (фото№1). Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью (фото №2;3), расположение двух винтов по оси вала вниз. Стопор вставляется со стороны накладки педали тормоза (фото №4) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около опорного кронштейна педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~180 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная рукоятка стопора упирается в передний щиток кузова автомобиля (фото №6). При повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в рычаг педали тормоза (фото №5).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и стопора исключают полный оборот рулевого вала.          в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля) (фото №7).          г) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).          д) окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м.          е) <b>Запрещается</b> - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, вращать рулевое колесо во избежание повреждений элементов опорной площадки педального узла и рычага педали тормоза.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	
		