

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38022.R на автомобиль TOYOTA LC200



Артикул замка	G.CN.NK.38022.R
Марка и модель автомобиля	TOYOTA LC200
Модельный год	2015-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	5. Сверло фбмм.
3. Отвертка крестовая.	6. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 1-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку центральной консоли.
8. Вырежьте часть перегородки на механизме выбора передач.
9. Открутите болты крепления механизма выбора передач с правой стороны и установите на их место проставки высотой 10 мм.
10. Поверх проставок установите консоль в сборе и закрепите ее срывными винтами M8x40 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием необходимым для срыва головок винтов.

11. Нагрейте феном и деформируйте воздуховод.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Отведите боковую панель в сторону и просверлите отверстие сверлом фбмм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели на посадочные места.

После проверки отведите боковую панель в сторону и согласно направляющему отверстию просверлите сверлом коронкой отверстие ф30мм. Заусенцы возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантейный талон.

*14. Установите кронштейн защиты тяги задний в месте соединения кулисы с механизмом выбора передач и закрепите его двумя срывными винтами М6х25. Винты затяните усилием, необходимым для срыва головок винтов.

*15-17. Открутите гайку крепления кулисы КПП. Установите кронштейн защиты тяги передний в месте соединения кулисы с КПП и закрепите его двумя срывными винтами М6х25. Винты затяните усилием, необходимым для срыва головок винтов. Замените гайку крепления кулисы к коробке передач на срываемую гайку М8 с защитной шайбой. Гайку затяните усилием, необходимым для срыва головки.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

***Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**



ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3

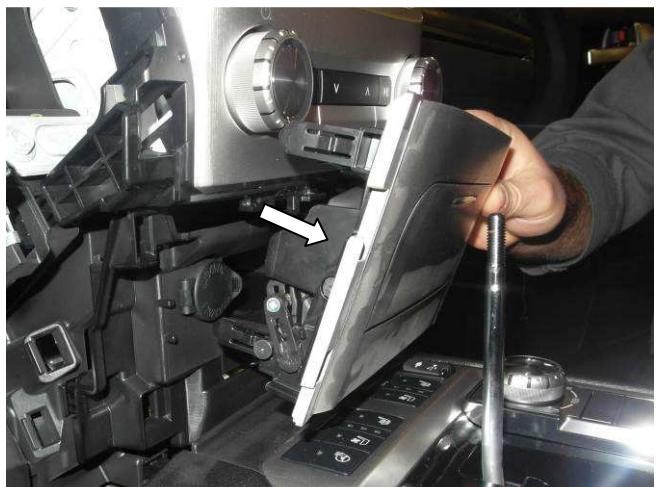


ФОТО №4



ФОТО №5



ФОТО №6



ФОТО №7



ФОТО №8



ФОТО №9



ФОТО №10



ФОТО №11



ФОТО №12



Фото №13

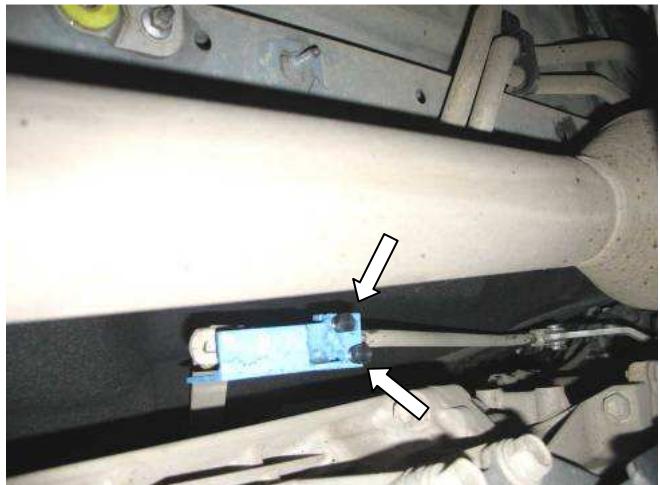


Фото №14

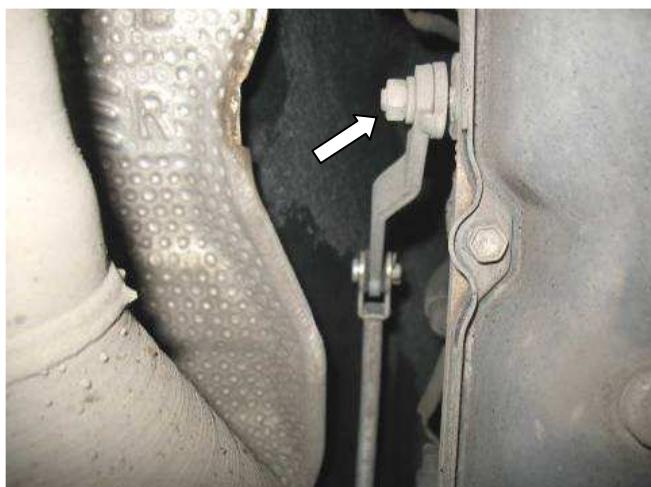


Фото №15



Фото №16



Фото №17

