

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП
TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L

Номер замка	38031.L
Марка и модель автомобиля	Toyota Land Cruiser 300
Модельный год	2021-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Дрель ручная 3. Отвертка крестовая 4. Ключ шестигранный S5, S6	5. Оправка для разметки №001 6. Сверло Ф6мм 7. Сверло-коронка ф30мм



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.


*Комплект защиты троса поставляется отдельно по требованию заказчика.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП
TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L



Снимите пластиковую накладку

Фото №1

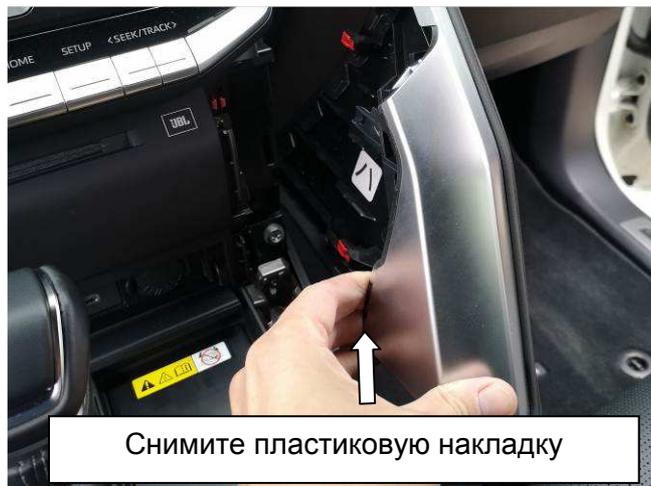


Снимите пластиковую накладку

Фото №2




Снимите кожану рычага КПП

Фото №3

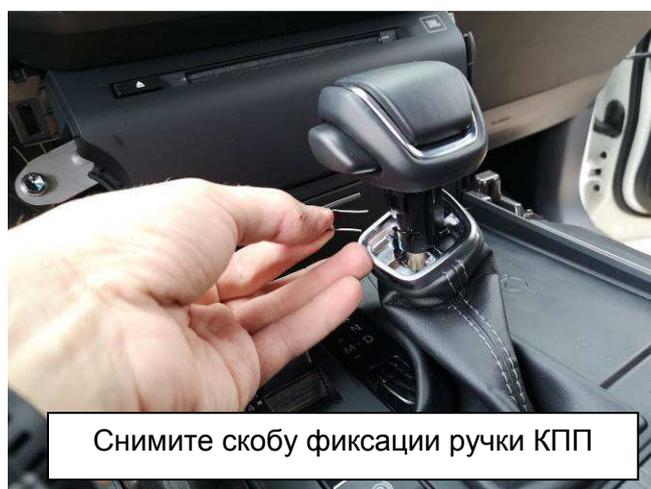

Снимите скобу фиксации ручки КПП

Фото №4

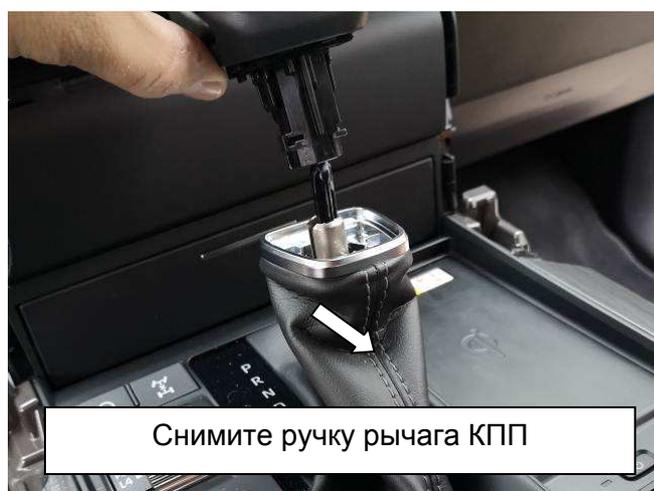

Снимите ручку рычага КПП

Фото №5



Снимите пластиковую накладку

Фото №6

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L



Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №10

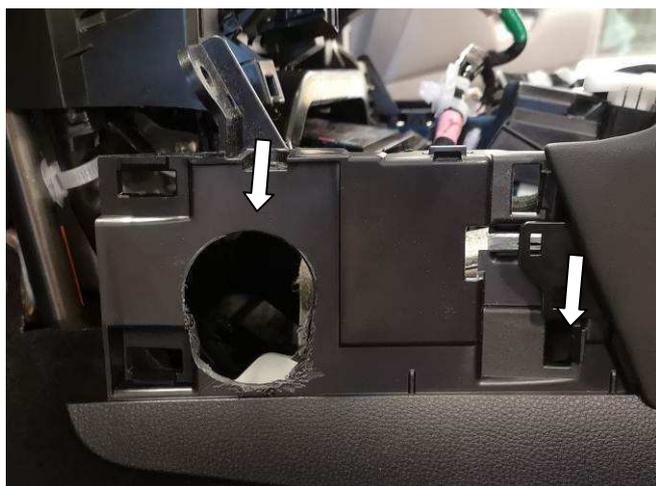

В внутренней накладке левой стенки центральной консоли необходимо просверлить отверстие $\Phi 35$ - $\Phi 40$ мм, для беспрепятственной установки блокиратора КПП.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L



Фото №12

На трос переключения передач установите прихват тяги (п.2) и закрепите его одним винтом М6х6 (п.14).



Фото №13

Открутите задние винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите кронштейн опорный (п.3).

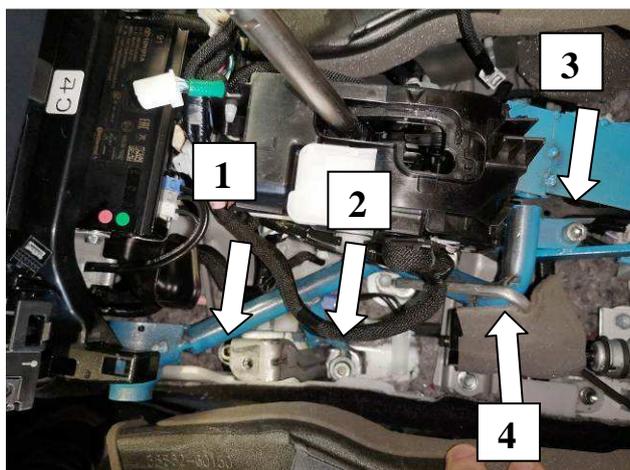


Фото №14

Открутите опорный кронштейн центральной консоли с левой стороны. Установите консоль в сборе (п.1).

1. Переднюю опору закрепите срывным винтом М8х55 (п.5) с зубчатой шайбой (п.11).

2. Среднюю опору закрепите срывным винтом М8х55 (п.5) с зубчатой шайбой (п.11).

3. Заднюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х16 (п.4) с защитной шайбой (п.8) **Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).**

4. В месте возможного касания консоли и трубки охлаждения подлокотника, необходимо проложить шумоизоляционный материал.

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно заходить в кольцо прихвата тяги и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. После повторной проверки закрепите прихват тяги срывными винтами, все срывные элементы затяните

**БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП
TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L**

усилием необходимым для срыва головок винтов.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на место пластиковую накладку центральной консоли. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Просверлите отверстие ф30мм. Заусенцы возникшие во время сверления необходимо зачистить.

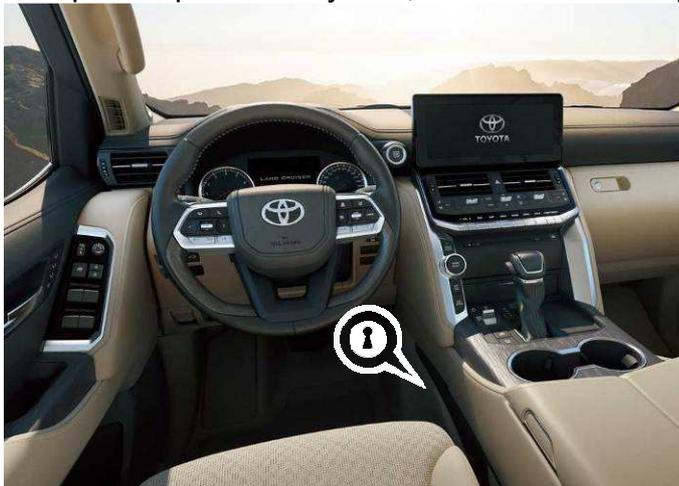


Фото №15

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР КПП TOYOTA LAND CRUISER 300 38031.L

Установка кронштейна защиты троса 38032



Фото №16

Под днищем автомобиля демонтируйте кожух защиты кулисы переключения передач.

Открутите нижний винт крепления кронштейна фиксации оплетки троса КПП. На место открученного винта установите кронштейн защитный и закрепите его срывным винтом М8х40 с зубчатой шайбой. Винт закрутите усилием необходимым для срыва головки винта.



Фото №17

Установите на место кожух защиты кулисы переключения передач. Кожух закрепите срывными винтами М8х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием необходимым для срыва головок.