



Инструкция по установке замка Гарант Форт 25003.N на автомобиль LEXUS NX

Артикул замка	25003.N
Марка и модель автомобиля	Lexus NX
Модельный год	2014-
Тип рулевой колонки	МРРК/В/Д, ЭРРК/В/Д
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-7. Открутите винты, снимите пластиковые панели и подушку безопасности коленей водителя.

8. Открутите гайки крепления кронштейна педали тормоза, с правой стороны. На место открученных гаек, установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее нижнюю опору двумя срывными гайками М8 (п.6). При необходимости, под опоры консоли в сборе, установите регулировочные шайбы. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

9. Верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х25 (п.8) с защитной шайбой (п.9) и срывной гайкой М8 (п.5) с защитной шайбой (п.9), подложив под опору проставку высотой 10мм (п.4). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

10. Закрепите опорную планку (п.2) на консоле в сборе срывным винтом М6х16 (п.6) с защитной шайбой (п.8). опорную планку закрепите на кронштейне педали тормоза, срывным винтом М6х16 (п.6). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

11-12. Установите муфту (п.3) на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами М10. Пододвиньте муфту на расстояние 5-7 мм от торца трубы. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены к передней стенке кузова. Затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки, и элементы консоли в сборе.

После проверки, установите на муфту планку защитную и закрепите ее двумя срывными винтами М6х10. Срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

13-14. После установки пластиковой панели, убедитесь, что нижний край панели не касается муфты. При необходимости срежьте часть пластиковой панели.

15-16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

17. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5



Фото №6



Φοτο Νο7

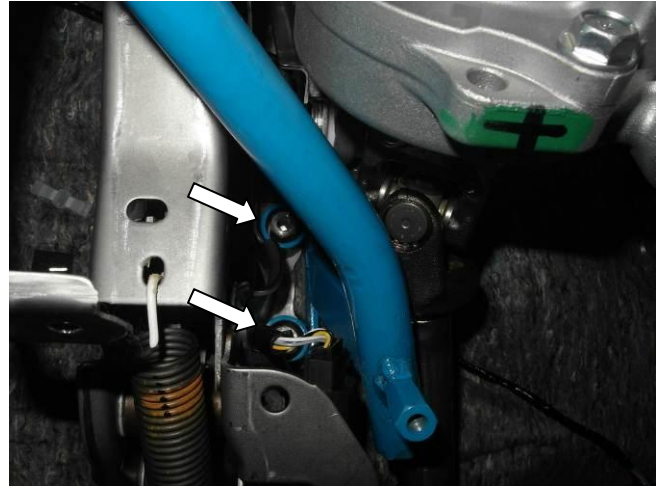


Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10

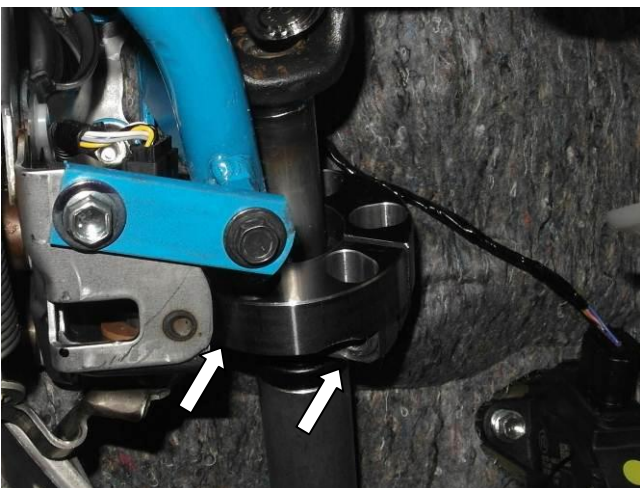

Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17

