

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (6102.R) на автомобиль CHEVROLET AVEO



Номер замка	6102.R
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET AVEO 1.2
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 13мм. 3. Отвертка крестовая. 4. Отвертка шлицевая.	5. Дрель. 6. Сверло-коронка Ø 30/40 мм. 7. Бор-фреза. 8. Приспособление для разметки №001/002

Краткое описание установки

- Отсоедините пыльник рычага КПП.
- Открутите боковые винты крепления центральной консоли.
- Снимите кожух рычага стояночного тормоза.
- Из подстаканника в задней части центральной консоли выньте заглушку винта.
- Открутите винт крепления задней части центральной консоли.
- Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
- Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач.
- На место выкрученного винта установите втулку с держателем замка. Втулку закрепите на отверстии в механизме выбора передач срывным винтом М6х60 с шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4кгс • м (без срыва головки винта).
- Закрепите переднюю часть блокиратора при помощи срывного винта М6х15 и гайки М6, с усилием затяжки 0,2...0,4кгс • м (без срыва головки винта).
- На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6 закрутите усилием 0,2...0,4кгс • м (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Проверьте правильность работы блокиратора КПП. После проверки затяните срывной винт М6х60 крепления втулки, а также срывной винт М6х18 с гайкой, усилием, необходимым для срыва головок. Далее закрутите два винта М6 на трубке держателя замка и два винта крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления

для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм.

14. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15 - 16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

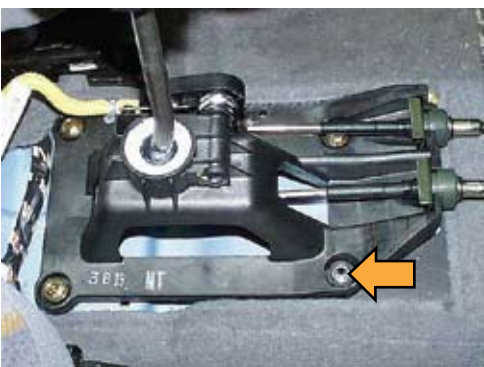


Фото №7


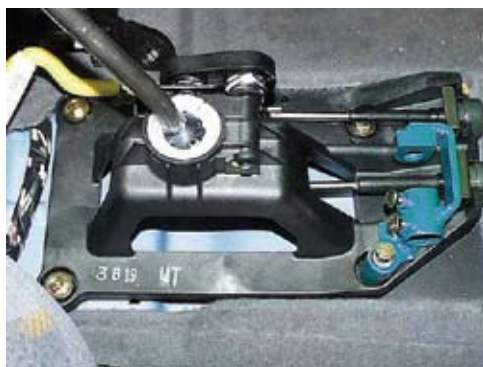


Фото №8



Φοτο №9

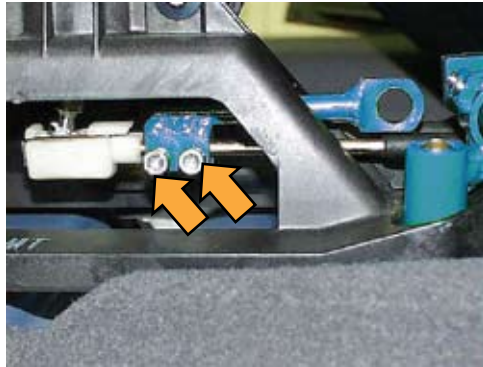

Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Фото №16



Фото №17

