



Артикул	G. CN. RKN. 17503.L
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ELANTRA
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Оправка для разметки №001/002.	8. Сверло-коронка ф30мм/ф40мм.

Порядок установки:

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач.

9. На место левого переднего открученного винта установите проставку с прорезью. На место правого переднего винта установите проставку длиной 55мм. На месте заднего левого винта установите проставку длиной 10мм. На левые проставки установите блокиратор КПП, а на передние защитный кронштейн. Закрепите блокиратор КПП и кронштейн двумя срывными болтами M8x90 и срывным болтом M8x50 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок болтов.

10. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

11. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм/ф40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

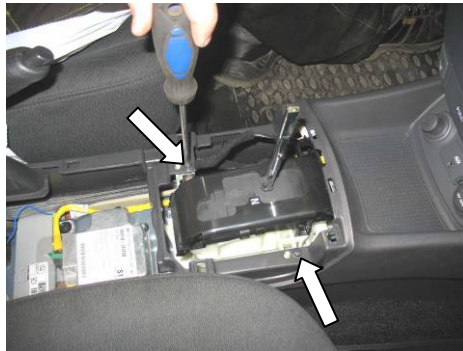

Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

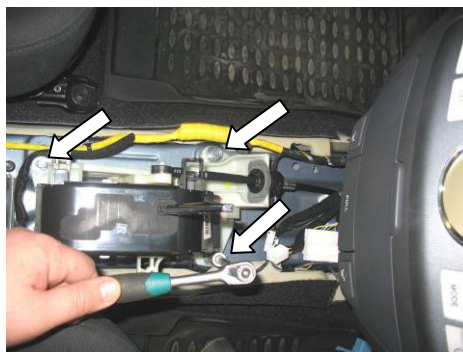

Φοτο Νο8





Фото №9

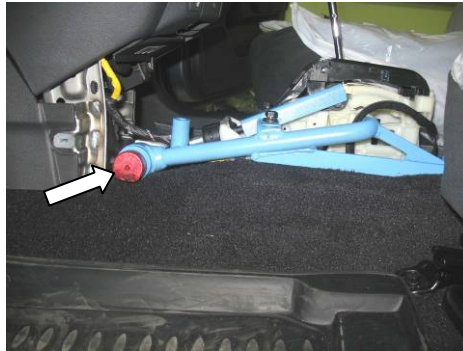


Фото №10

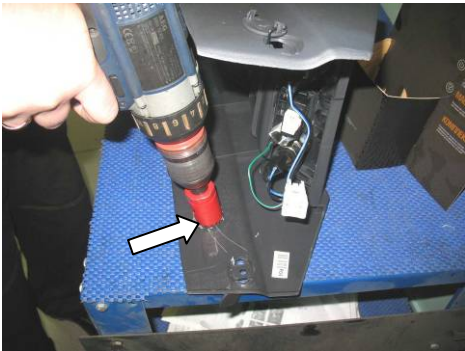


Фото №11



Фото №12

