

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22601) на автомобиль KIA OPIRUS



Номер замка	CRKN 22601
Марка и модель автомобиля	KIA OPIRUS
Модельный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, tiptronic P
Оснастка и инструмент	
1. Дрель ручная. 2. Ключ-трещотка. 3. Головка S12. 4. Головка S10. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø 4,1мм. 8. Сверло Ø 6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø 39,5мм.

Порядок установки:

- Открутите винт крепления ручки стояночного тормоза.
- Снимите ручку стояночного тормоза.
- Снимите боковую панель.
- 5. Открутите винты крепления нижнего кожуха панели приборов.
- Снимите нижний кожух панели приборов.
- 8. Отсоедините боковые панели центральной консоли.
- Открутите винты крепления задней части центральной консоли.
- В задней части центральной консоли снимите панель с прикуривателем и пепельницей. Отсоедините штекер прикуривателя. Открутите винты крепления под снятой панелью.
- Откиньте подлокотник и выньте ящик для мелочей.
- Снимите верхнюю панель центральной консоли.
- Открутите винты крепления центральной консоли впереди рычага КПП.
- Открутите винты крепления центральной консоли позади рычага КПП.
- 16. Под вынутым ящиком для мелочей отверните винты крепления центральной консоли.
- Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад и выньте центральную консоль из салона автомобиля.
- Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач. На место выкрученных винтов положите шайбы. На шайбы установите блокиратор КПП и прикрутите его двумя срывными болтами M8x40 (с шайбами). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При закрытии ригель блокиратора должен свободно блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1 мм. Проверьте правильность

положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8 мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15




Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18

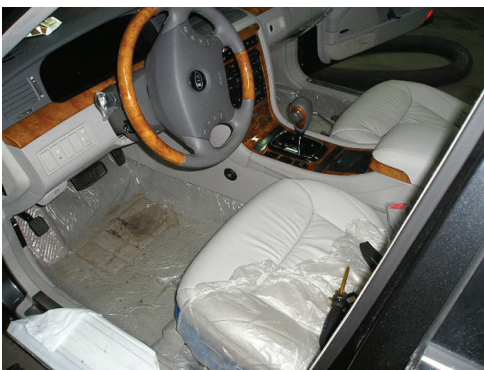

Φοτο №19

