



Артикул замка	G. CN. NK. 29022.L
Марка и модель автомобиля	NISSAN TEANA
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	Var+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S5, S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	8. Сверло-коронка Ф22мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

12. Просверлите отверстие ф22мм в левой стенке механизма выбора передач и удалите ребра жесткости внутри селектора.

13-15. Открутите две передних гайки крепления механизма выбора передач и левую нижнюю гайку крепления опорного кронштейна передней панели. На место открученных гаек крепления механизма выбора передач установите шестигранные проставки высотой 30мм, на место гайки крепления кронштейна передней панели установите поставку высотой 35мм. На боковую поверхность установленных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх проставок высотой 30мм установите проставки высотой 29мм, поверх проставки высотой 35мм установите проставку высотой 34мм.

16. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

17. На проставки установите консоль в сборе и закрепите ее задние опоры срывными винтами М6х16 с защитными шайбами, переднюю опору закрепите срывным винтом М8х16 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

18-19. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль для предотвращения попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. В месте крепления троса к кулисе переключения передач установите кронштейн защитный верхний и закрепите его двумя срывными винтами М6х8, в месте крепления кулисы к коробке переключения передач установите кронштейн защитный нижний и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

После проверки работы механизма выбора передач закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

21. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

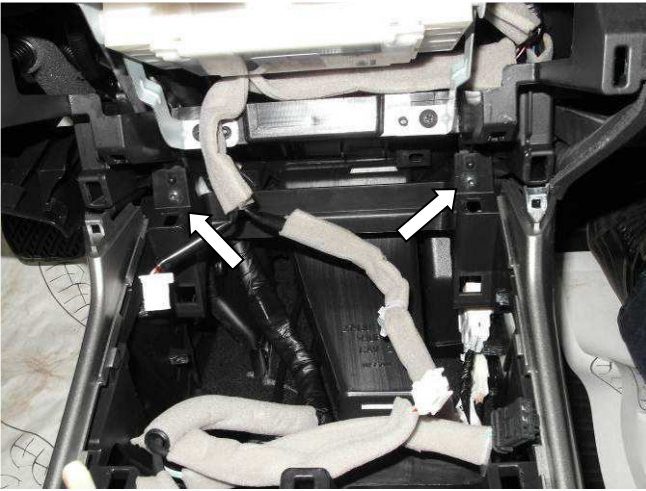


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10

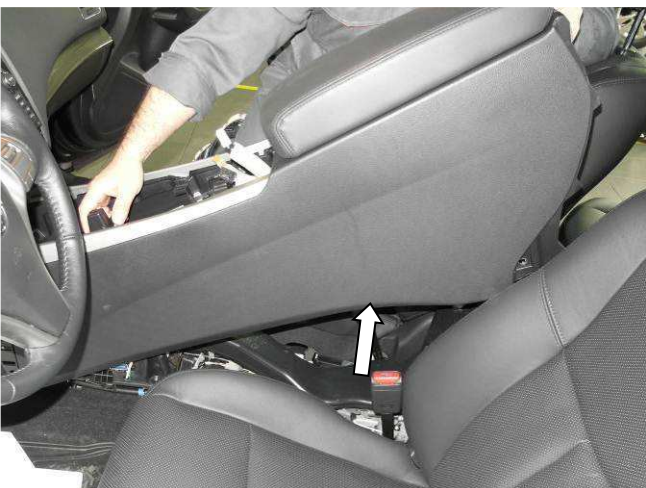


Фото №11

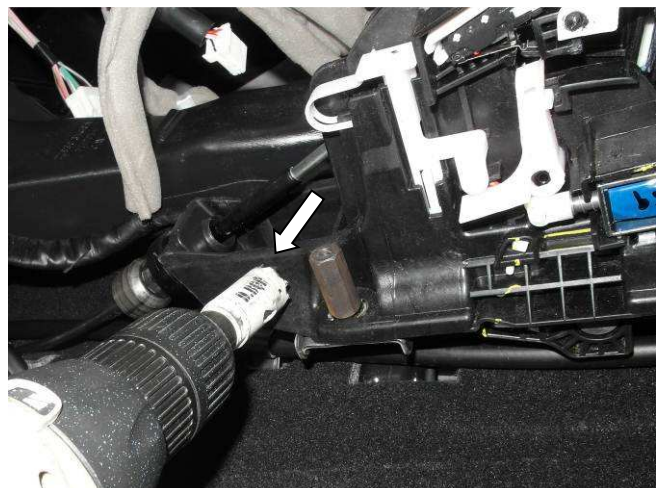


Фото №12



Фото №13

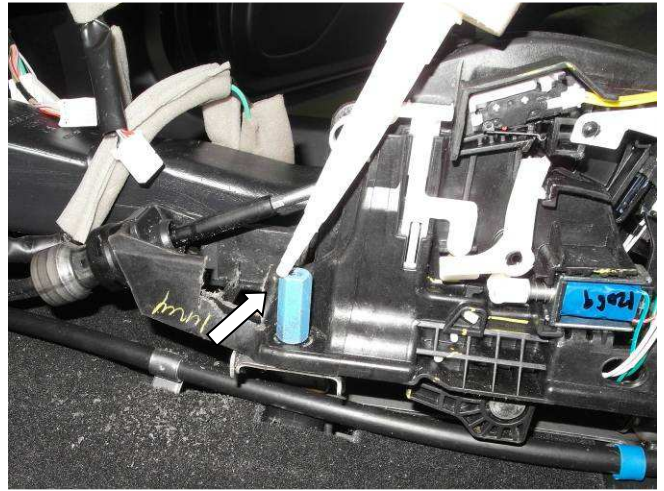


Фото №14



Фото №15

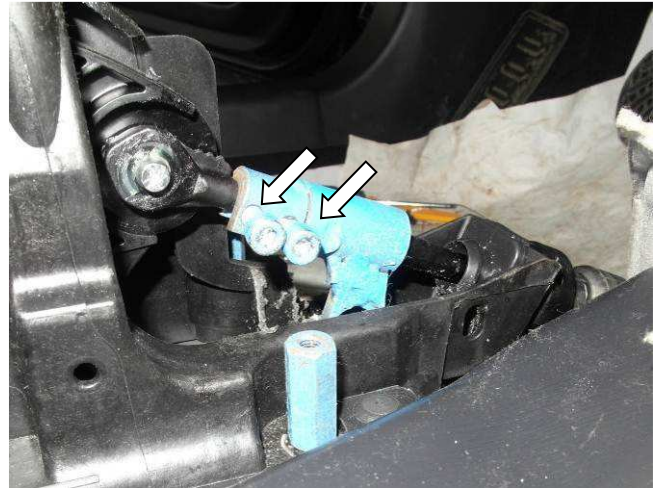


Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото № 19



Фото № 20



Фото № 21

