

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 15015.L на автомобиль HONDA CR-V



Артикул	G.CN.NL.15015.L
Марка и модель автомобиля	HONDA CR-V
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+; Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-3. В указанном порядке снимите левую боковую накладку центральной консоли и открутите болт и гайку крепления металлического кронштейна механизма выбора передач.

4. Открутите гайку на тяге продольного перемещения рычага КПП и установите кронштейн блокировки закрепив его срывной гайкой М8.

5. Установите на место открученных болтов, кронштейн механизма запираения и закрепите его переднюю часть срывной гайкой М8, с защитной шайбой, а заднюю часть срывным винтом М8х25 с защитной шайбой. Винт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

6. Установите механизм запираения в кронштейн механизма запираения и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винтов). Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение кронштейна механизма запираения. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

7. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите боковую накладку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой накладки в районе замковой части замка, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

8. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой накладки на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

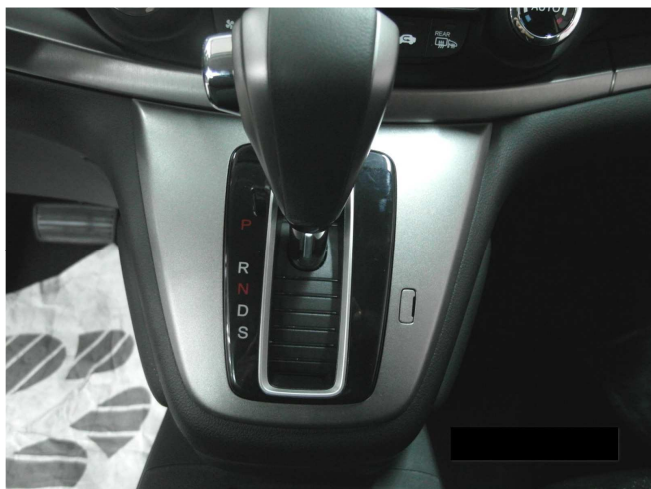


Фото №1

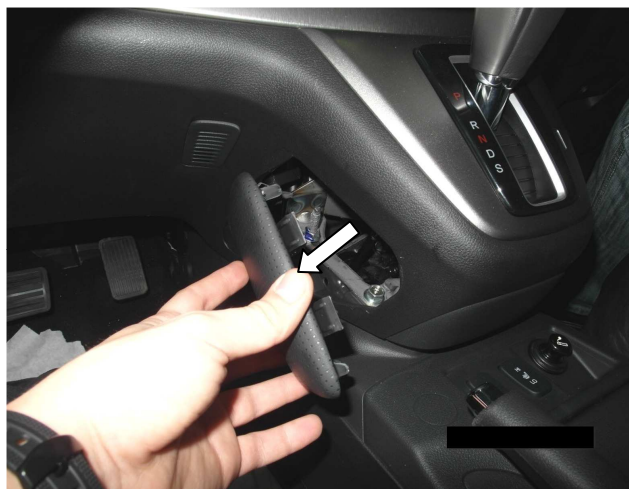


Фото №2

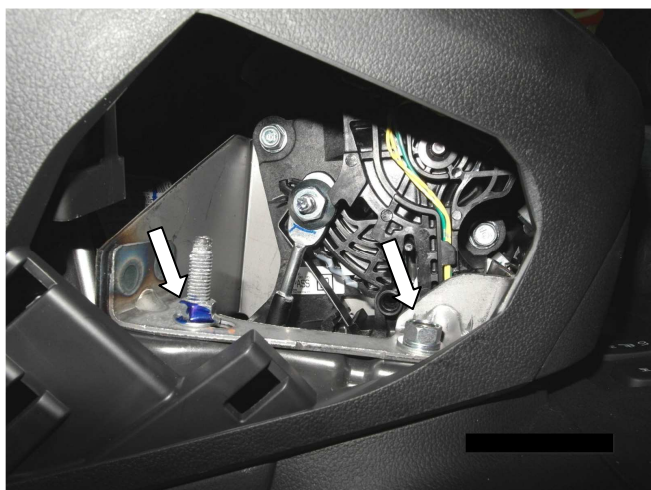


Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

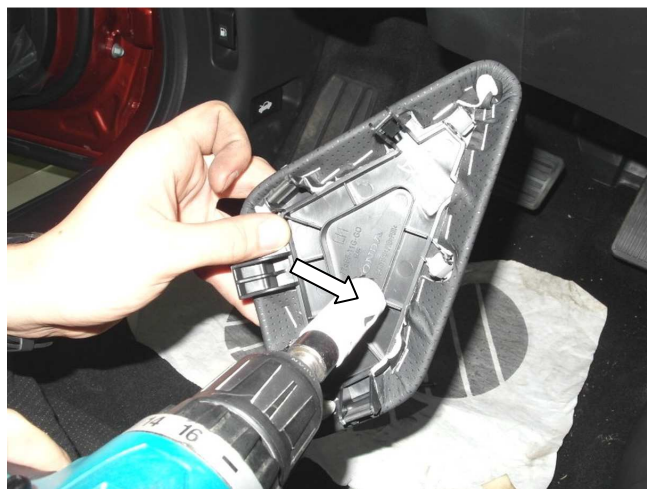


Фото №8



Фото №9

