

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 30017.R на автомобиль OPEL ZAFIRA TOURER



Артикул замка	G.CN.NK.30017.R
Марка и модель автомобиля	OPEL ZAFIRA TOURER
Модельный год	2012-
Тип КПП, положение блокировки	M5; R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Ключ TORX T20.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. Снимите трос переключения передач с рычага переключения передач. Подложите под место крепления троса переключения передач упругую втулку и установите трос переключения передач на место. Установите на трос переключения передач прихват тяги и закрепите его срывным винтом M6x8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винта). Открутите болты крепления правого опорного кронштейна панели приборов. На место открученных болтов с правой стороны от механизма выбора передач, установите консоль в сборе закрепив ее двумя срывными винтами M8x35 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

12. Установите на трубу консоли в сборе кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или прихвата тяги. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

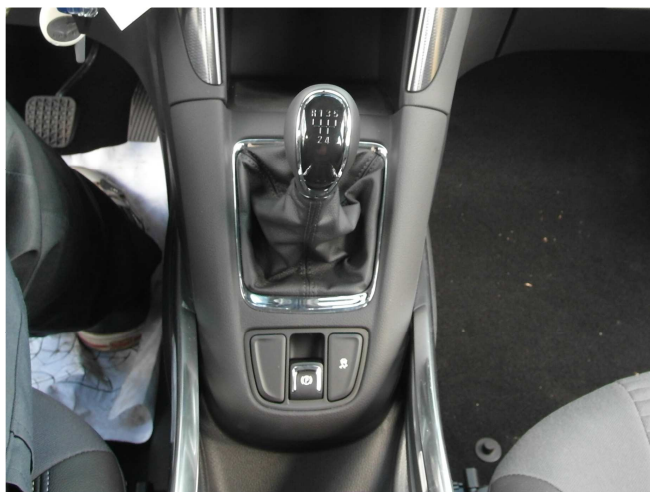


Фото №1

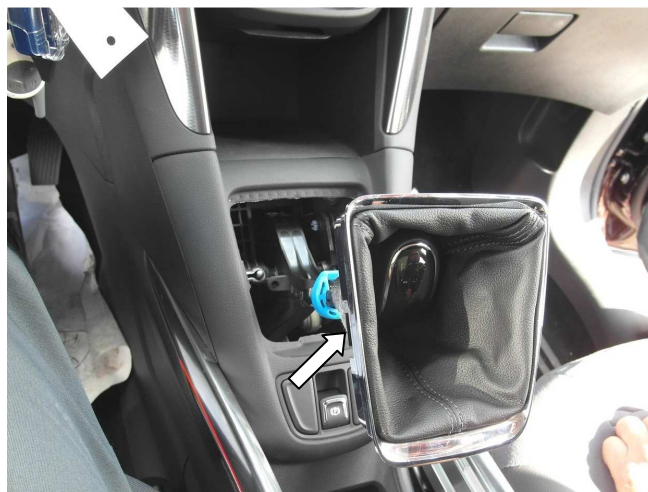


Фото №2

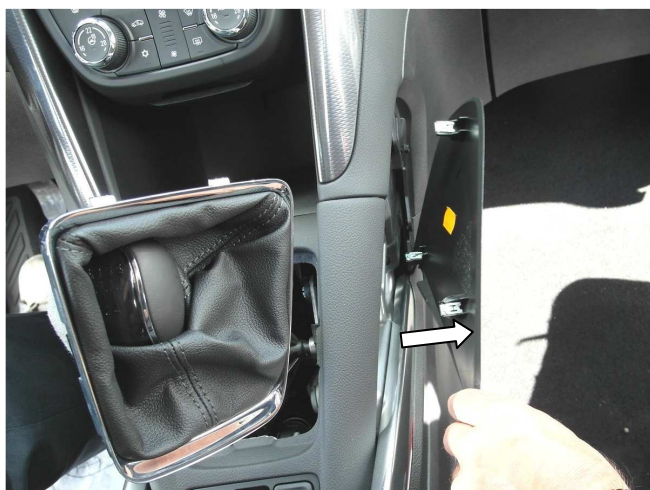


Фото №3

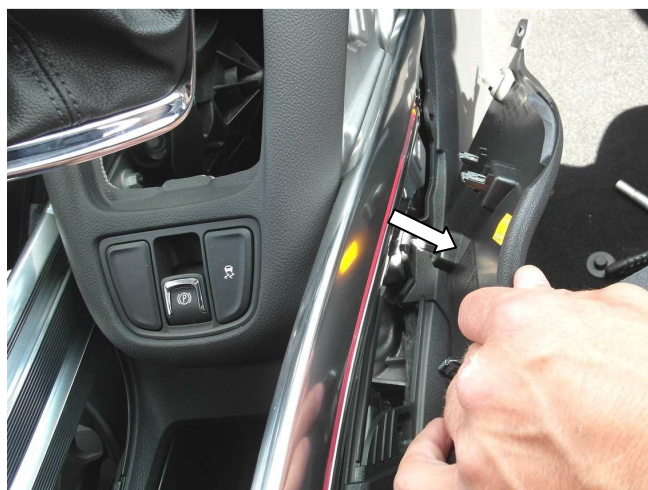


Фото №4

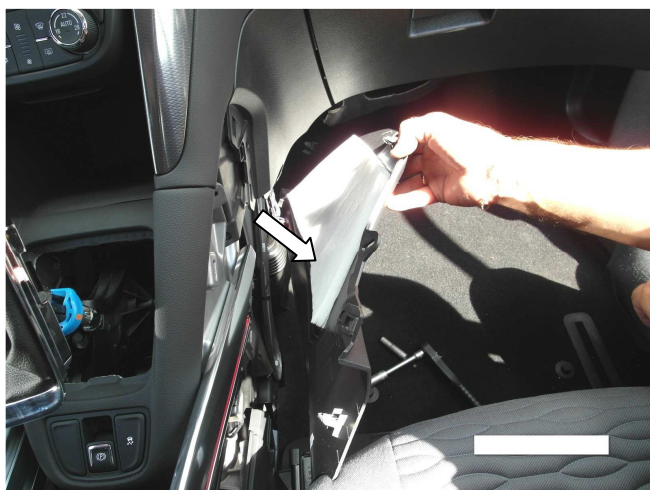


Фото №5

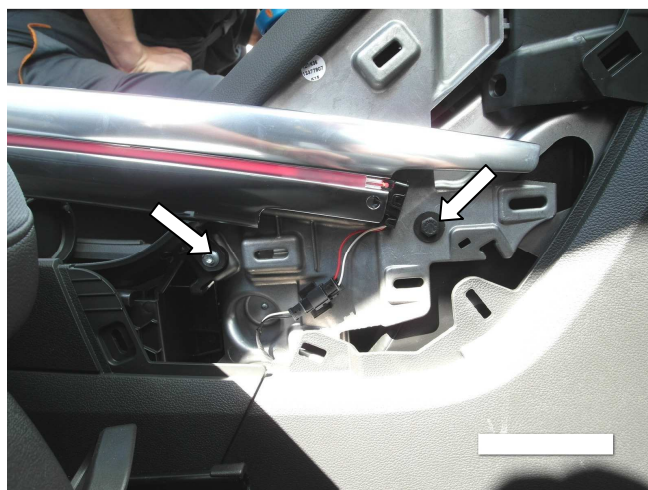


Фото №6



Фото №7

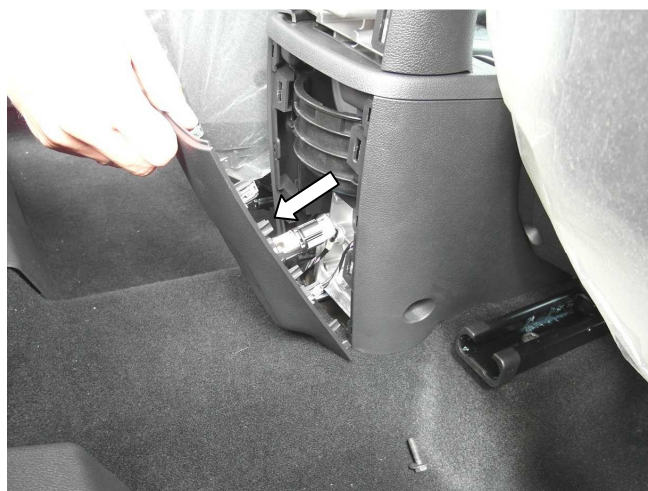


Фото №8

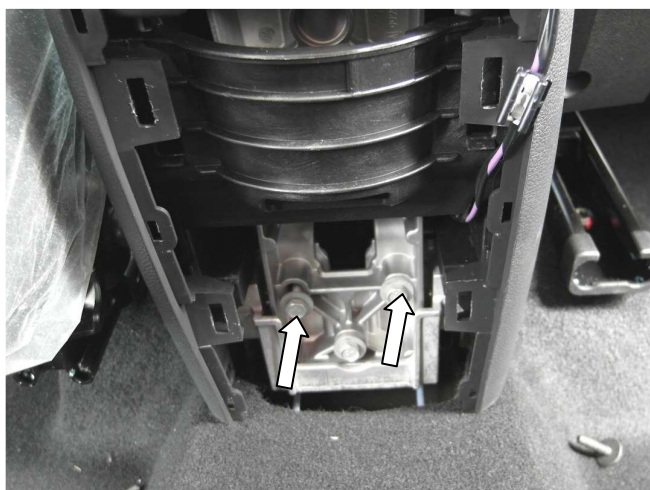


Фото №9

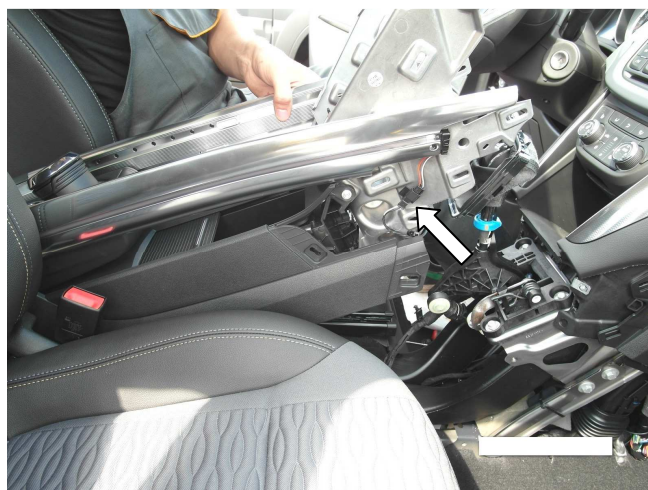


Фото №10

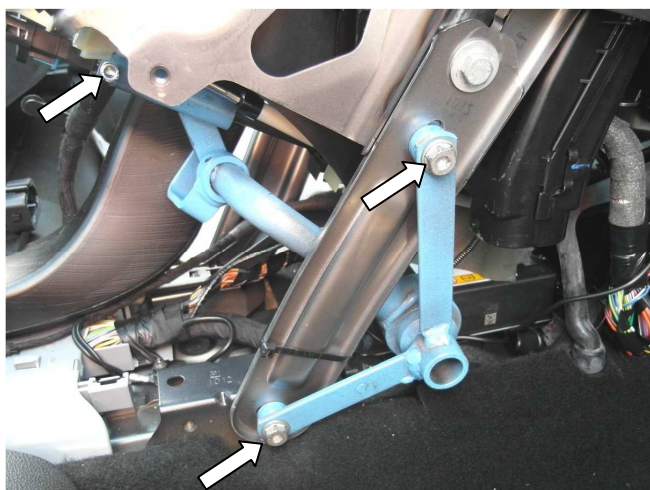


Фото №11

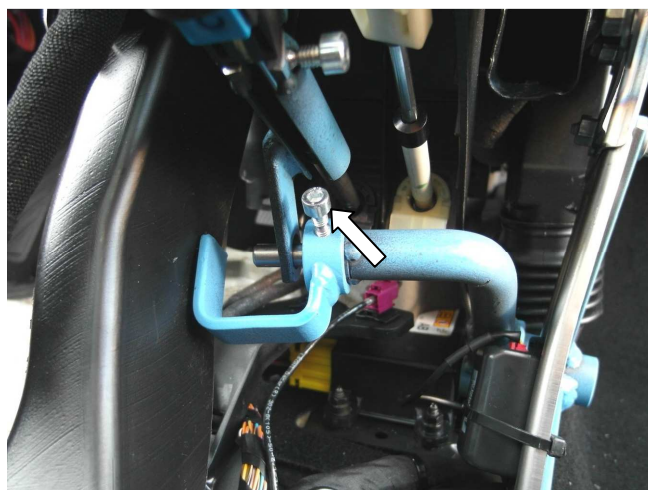


Фото №12

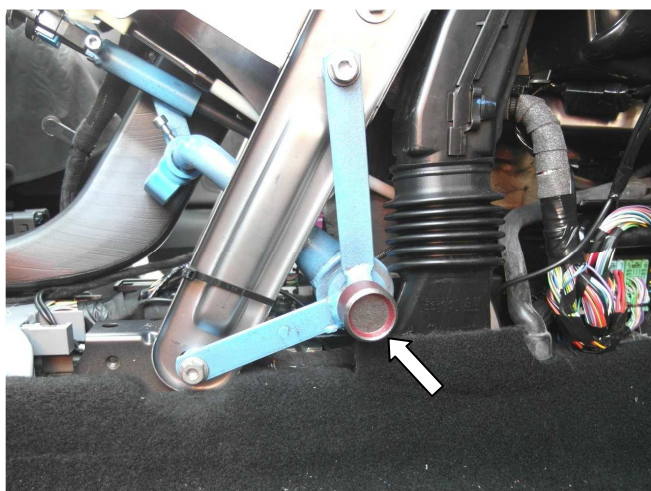


Фото №13



Фото №14

