

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 15012.R на автомобиль HONDA CIVIC



Артикул	G.CN.NK.15012.R
Марка и модель автомобиля	HONDA CIVIC
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранный S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 7. Открутите на механизме выбора передач гайку крепления троса. На место открученной гайки, установите кронштейн блокировки и закрепите его срывной гайкой М6 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
 8. Открутите два передних болта и правую гайку крепления механизма выбора передач. Установите с правой стороны от механизма выбора передач консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть срывным винтом М8х45 с стопорной шайбой, а заднюю часть срывной гайкой М8 с защитной шайбой. Винт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
 9-10. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его в месте открученного переднего левого болта, срывным винтом М8х45 с стопорной шайбой, а на трубе консоли в сборе закрепите срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
 Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
 11. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



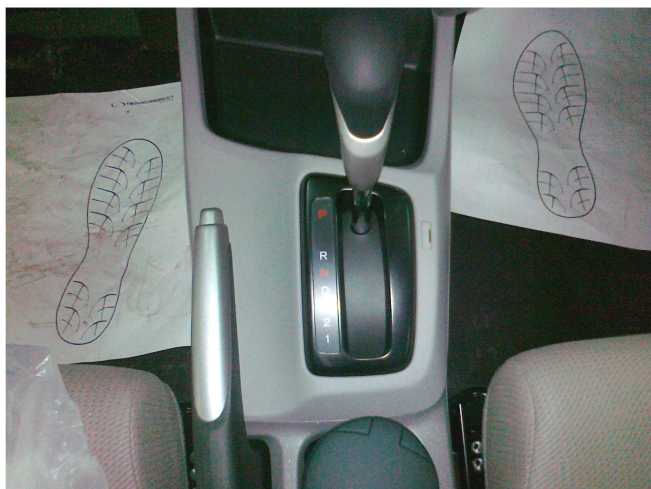


Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

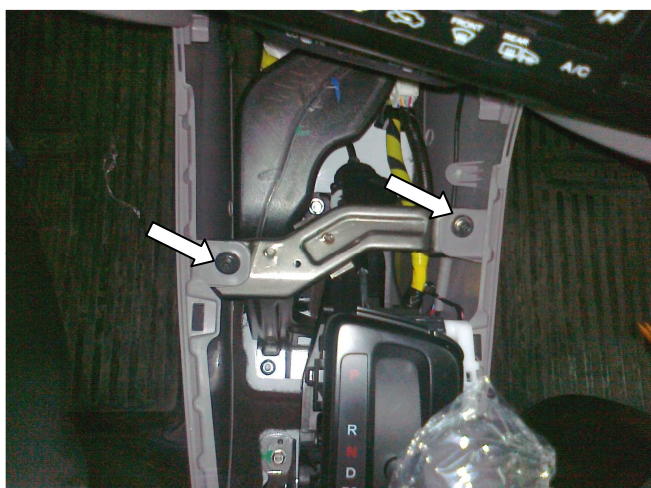


Фото №5

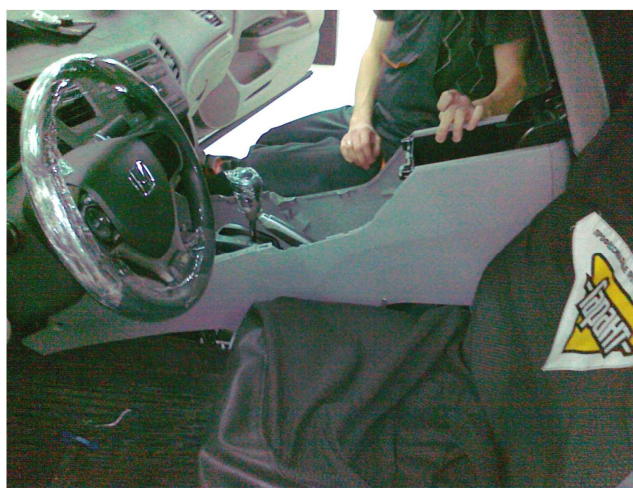


Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

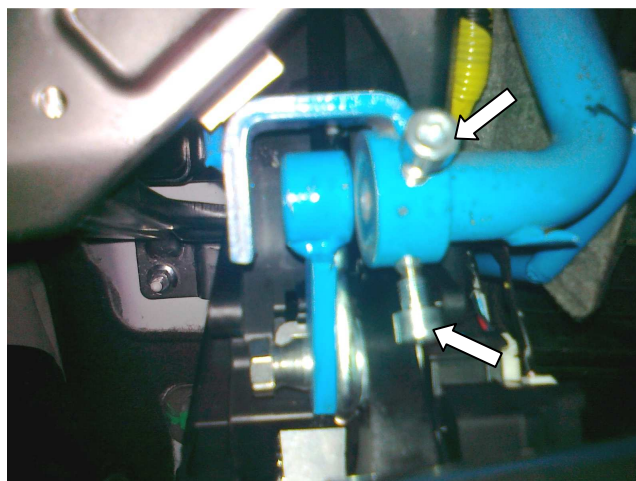


Фото №10



Фото №11

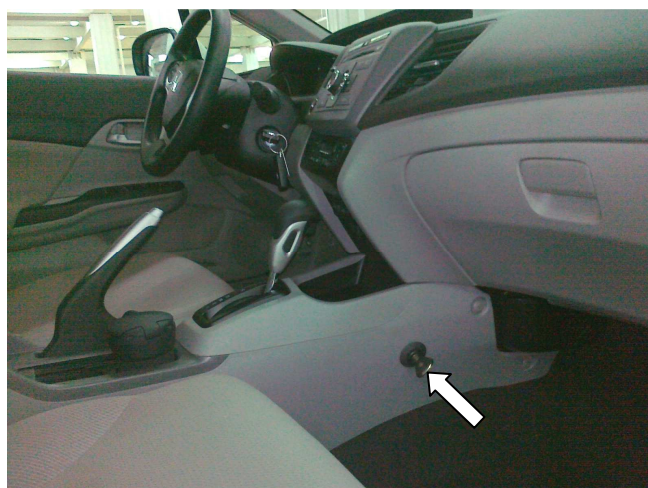


Фото №12