

**БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА
TOYOTA LAND CRUISER 300 38010**

Номер замка	38010
Марка и модель автомобиля	Toyota Land Cruiser 300
Модельный год	2021
Тип Рулевой колонки	Рулевая колонка с электрической регулировкой положения рулевого колеса. «МРРК/В/Д»
Тип КПП	А+
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Дрель ручная 3. Отвертка крестовая 4. Ключ шестигранный S5, S6	5. Оправка для разметки №001 6. Сверло-коронка ф30мм




С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА TOYOTA LAND CRUISER 300 38010

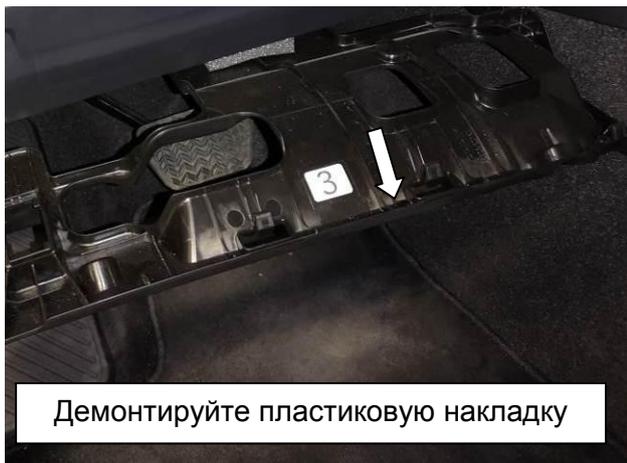

Демонтируйте пластиковую накладку

Фото №1

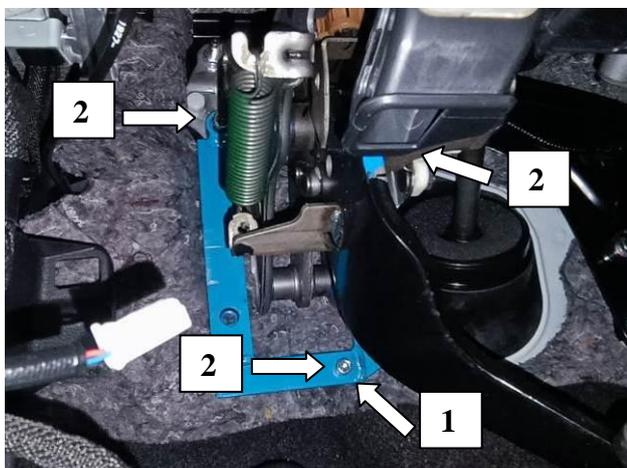


Фото №2



Фото №3

Открутите нижние гайки крепления кронштейна педали тормоза.

1. На шпильку расположенную ниже кронштейна педали тормоза накрутите проставку шестигранную длиной 40 мм [5.6]. На боковую поверхность шестигранной проставки нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранной проставки установите проставку длиной 39мм [5.7].
2. На шпильки и шестигранную проставку установите опорный кронштейн [2], закрепите срывными гайками М8 [5.5] и винтом срывным М8х16 [5.2].

Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс/м без срыва головок.

На опорном кронштейне закрепите консоль винтами М8х20 [5.1] с защитными шайбами [5.4]. Затяните винты крепления консоли усилием 0.1 – 0.2 кгс/м.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА TOYOTA LAND CRUISER 300 38010



Фото №4

На трубу консоли в сборе наденьте кронштейн защиты ригеля [10] и отодвиньте его от торца трубы, что бы он не мешал установке муфты.



Фото №5

На рулевой вал автомобиля установите муфту [3]. Муфта крепится в верхней части рулевого вала (фиксируется на вилке шарнира). Подробная схема установки муфты см. Приложение №1.

Проверьте работоспособность блокиратора. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. **Проверку необходимо произвести в крайних положениях регулировки положения руля** При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. При необходимости отрегулируйте положение консоли, После проверки затяните винты крепления муфты усилием 3.0-3.5 кгс/м. **В головку винтов крепления муфты блокировки запрессуйте шарик ф6.35 [5.8].**



Фото №12

Отрегулируйте положение кронштейна защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0.1-0.2 кгс/м, без срыва головок. Убедитесь в отсутствии задевания муфты о кронштейн во всех положениях рулевого колеса. После проверки затяните винты усилием необходимым для срыва головок.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА TOYOTA LAND CRUISER 300 38010



Фото №15

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА
TOYOTA LAND CRUISER 300 38010

Приложение 1

